

# MONTERINGSVEJLEDNING

## Easy-lock på eksisterende skuffer

danish  
healthcare  
design



**1** Kit til montering af Easy-lock på eksisterende skuffer m/hvide metalløb - varenummer I669.




**2** De grå Easy-lockbeslag monteres under de eksisterende skuffeløb ved hjælp af de medfølgende skruer.



**3** Forreste skruehul skal være placeret 20 cm fra forkanten på korpus som vist på billedet.



**4** Den hvide udløser monteres på undersiden af skuffen i samme side som Easy-lockbeslaget.

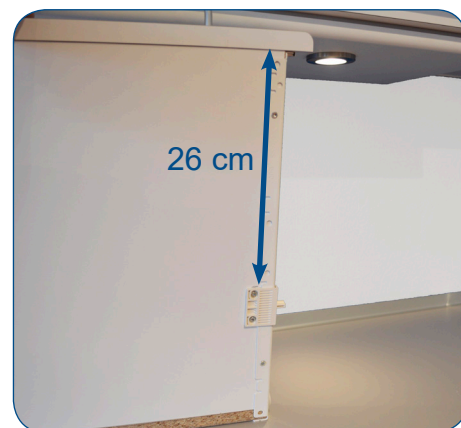

**5** Den monteres 26 cm fra bagkanten af skuffefronten som vist på billedet.